

Toelichting ARB-proces

Wijzigingen taken/
verantwoordelijkheden
Assentellermonteur

Versie 3.0
25-03-2026




ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

ARB-Proces (vereenvoudigd)

20-2-2026

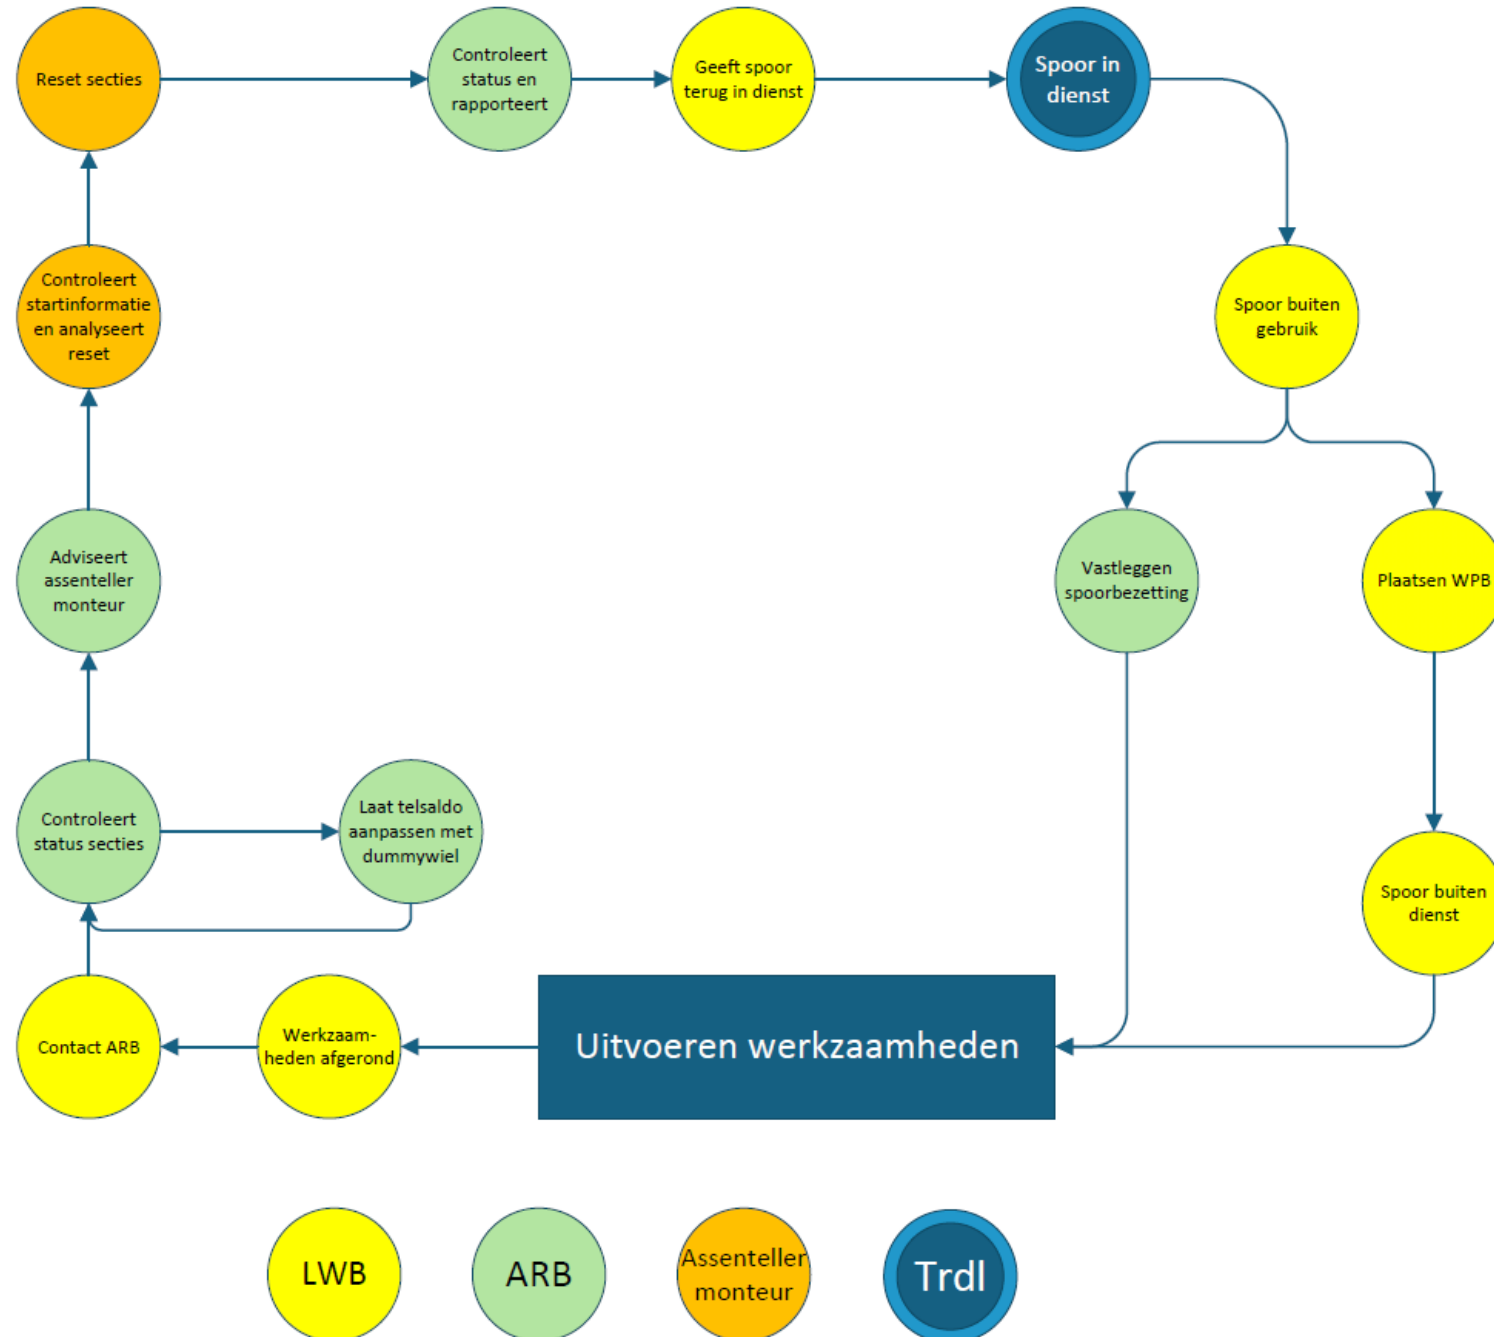

Verschillen oude/nieuwe werkwijze - Algemeen


Oude proces GVS 60155-v004	Nieuwe proces GVS 60155-v005
Verzegeloverzicht moet voorbereid worden door 2 assenteller monteurs/ontwerpers (ca. 3 dagen voor uitvoering)	<u>Geen</u> verzegel overzicht nodig
Vooraf moeten sporen waarop gewerkt of verplaatst wordt vrij gevraagd worden	Er kan op alle sporen gewerkt en verplaatst worden
Aan het begin van de BD moeten een assenteller monteur en seinwezen monteur naar alle RH of ACE om te verzegelen	De ARB legt bij aanvang BD op afstand de startsituatie van de spoorbezetting via ACE vast. Assenteller monteur pas nodig aan het einde van de BD tbv resetten
Verstoringen in telsaldi zorgen voor storingen na de BD	Telsaldi wordt tijdens de BD bewaakt en indien noodzakelijk in de BD hersteld met dummy wiel om storingen na de BD te voorkomen
LWB heeft geen zicht op te resetten secties tijdens BD	De ARB geeft de LWB inzicht in het aantal en de locatie van gestoorde secties. Hierdoor kan assenteller monteur efficiënt en tijdig ingezet worden.
Assenteller monteur reset op basis van verzegeloverzicht	Assenteller monteur reset op basis van screenshot ACE en advies ARB
Assenteller monteur moet alle RH controleren op verstoringen	Assenteller monteur wordt door ARB alleen naar RH met gestoorde secties gestuurd.

Verschillen oude/nieuwe werkwijze - Assentelmonteur

Oude proces GVS 60155-v004	Nieuwe proces GVS 60155-v005
Opstellen en accorderen verzegeloverzicht ter voorbereiding op BD	Geen rol in fase voorbereiding BD
In de fase BD nemen aanbrengen en controleren van verzegelingen	Geen rol in fase BD nemen
Aan einde BD verstoorde assentelsecties (storing of ten onrechte bezet) resetten op basis van verzegeloverzicht	Aan einde BD verstoorde assentelsecties (storing of ten onrechte bezet) resetten op basis van aangeven door ARB en controle middels screenshots ACEviewer
Geen externe controle (4 ogen) uitgevoerde resetacties	Aanvullende check door ARB op uitgevoerde resetacties
Terugkoppeling uitgevoerde resetacties en evt. achtergebleven storingen aan LWB door assentelmonteur.	Terugkoppeling uitgevoerde resetacties en evt. achtergebleven storingen aan LWB door ARB.


Fase: Voorbereiding

Verzegel-proces

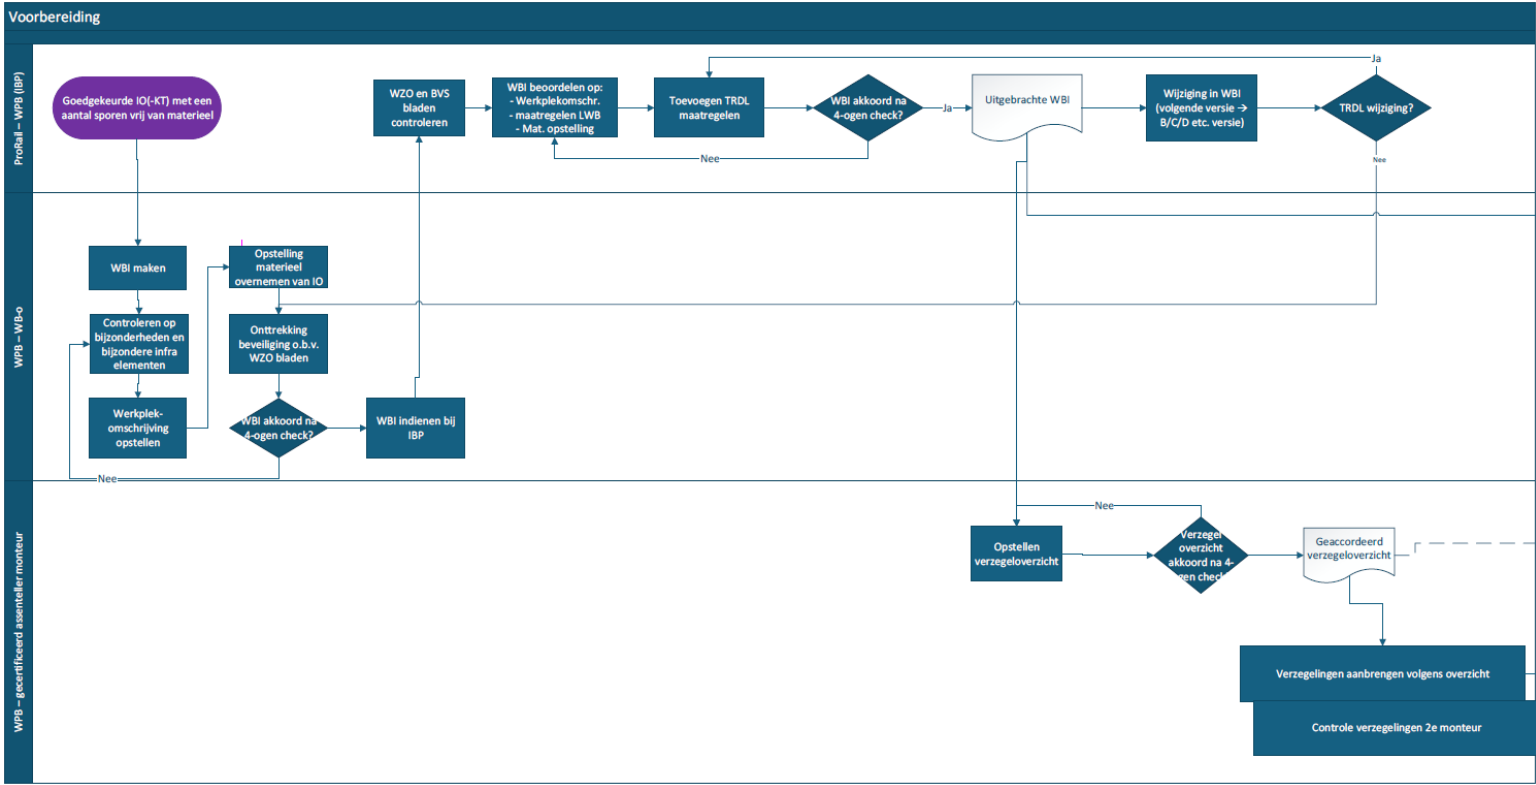


Wijziging assentellermonteur: opstellen en accorderen verzegeloverzicht vervalt. Geen rol voor monteur in voorbereiding.

ARB-proces

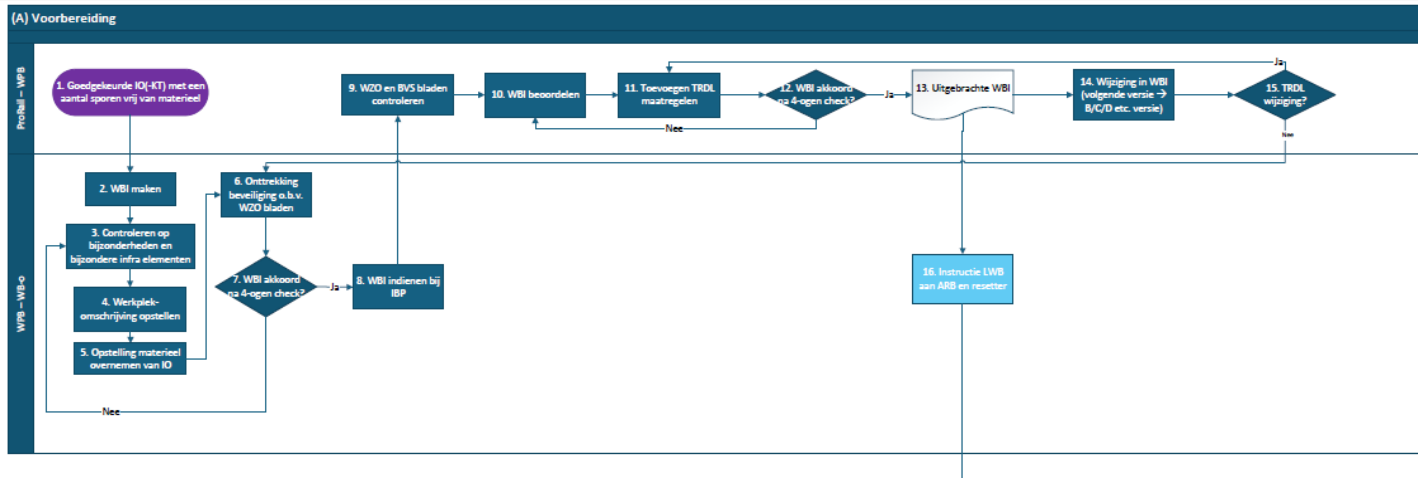


Fase: BD nemen

Verzegel-proces

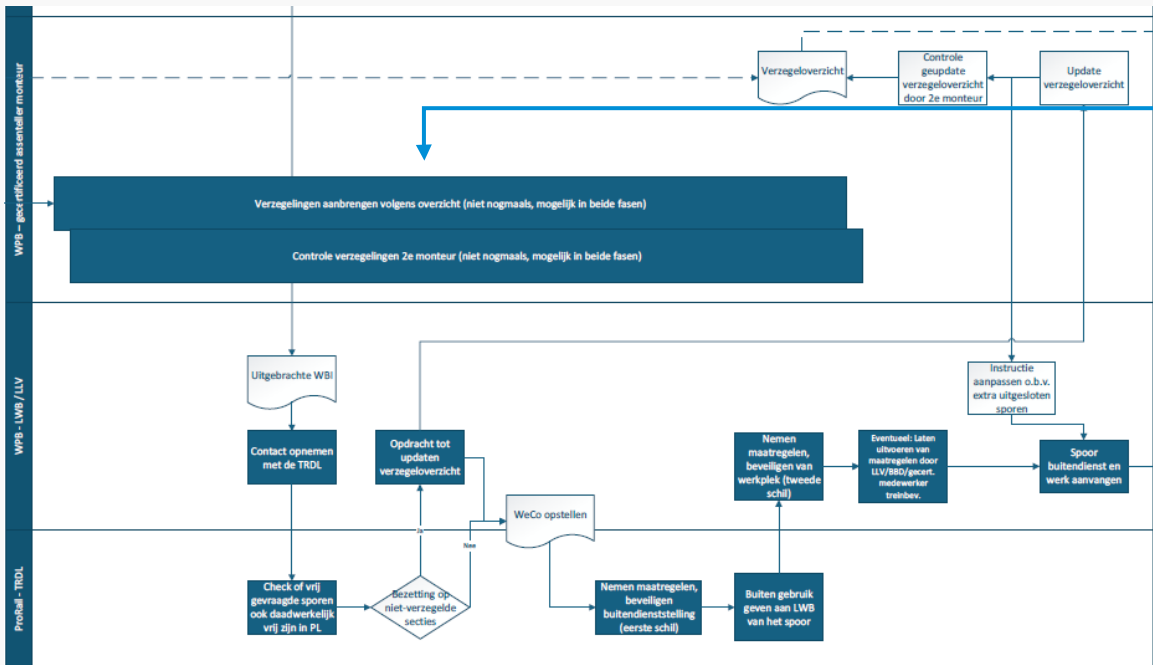


Wijziging assentiermonteur: aanbrengen en controleren verzegelingen vervalt. Geen rol voor monteur in BD nemen.

ARB-proces

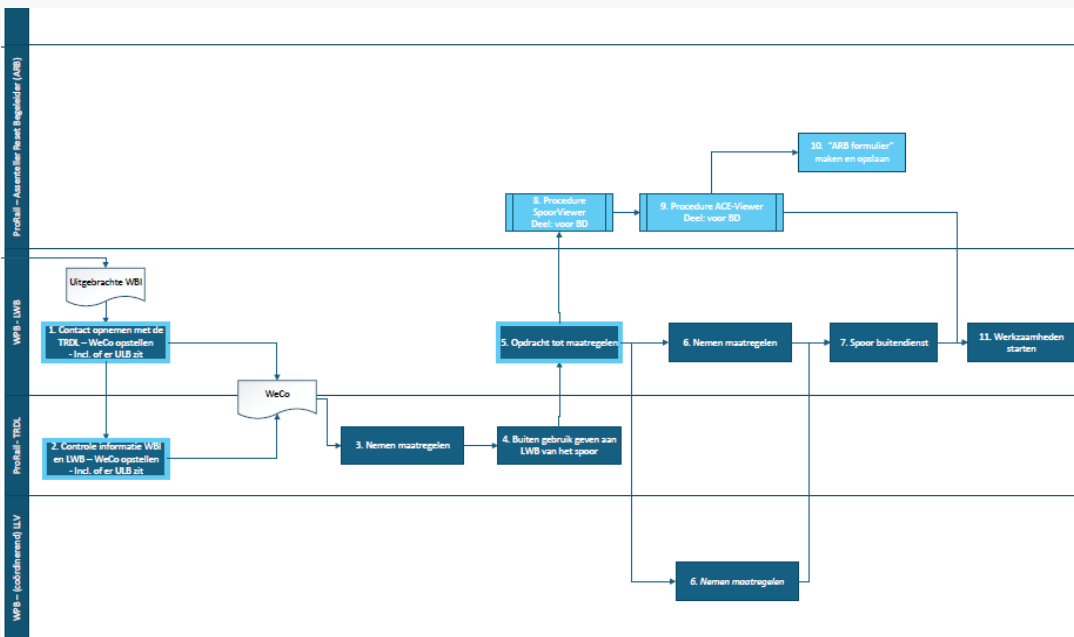


Fase: Activiteiten in BD

Verzegel-proces

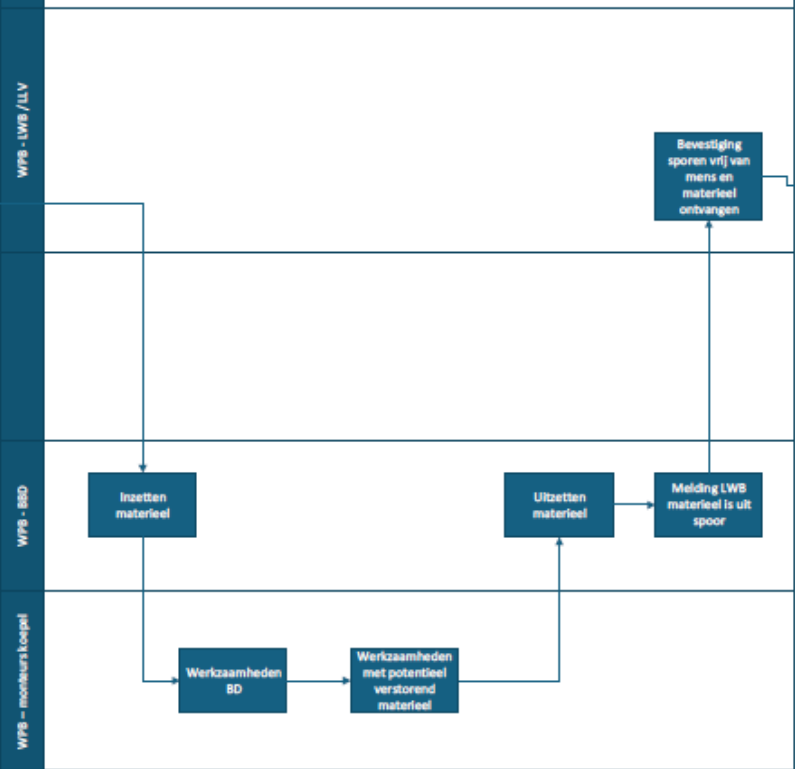


ARB-proces

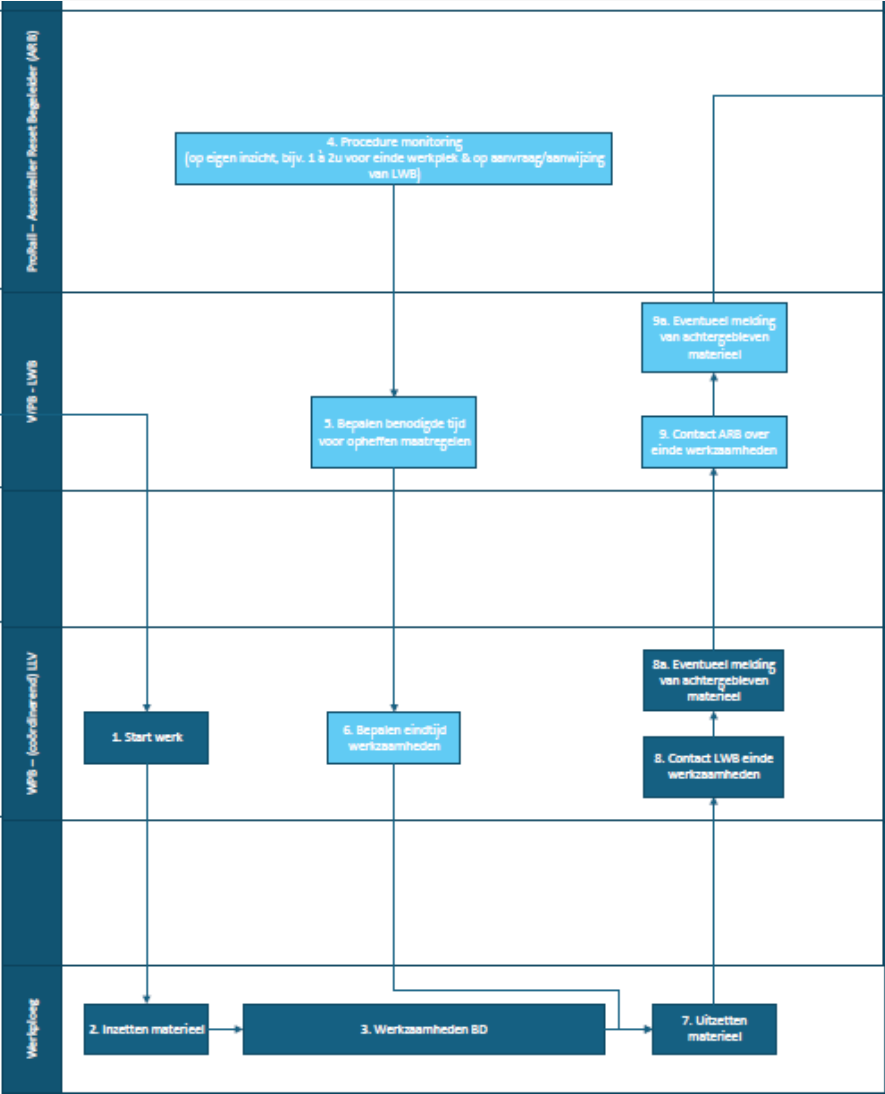


Wijziging
assentellermonteur:
geen wijzigingen in deze
fase



Verzegel-proces

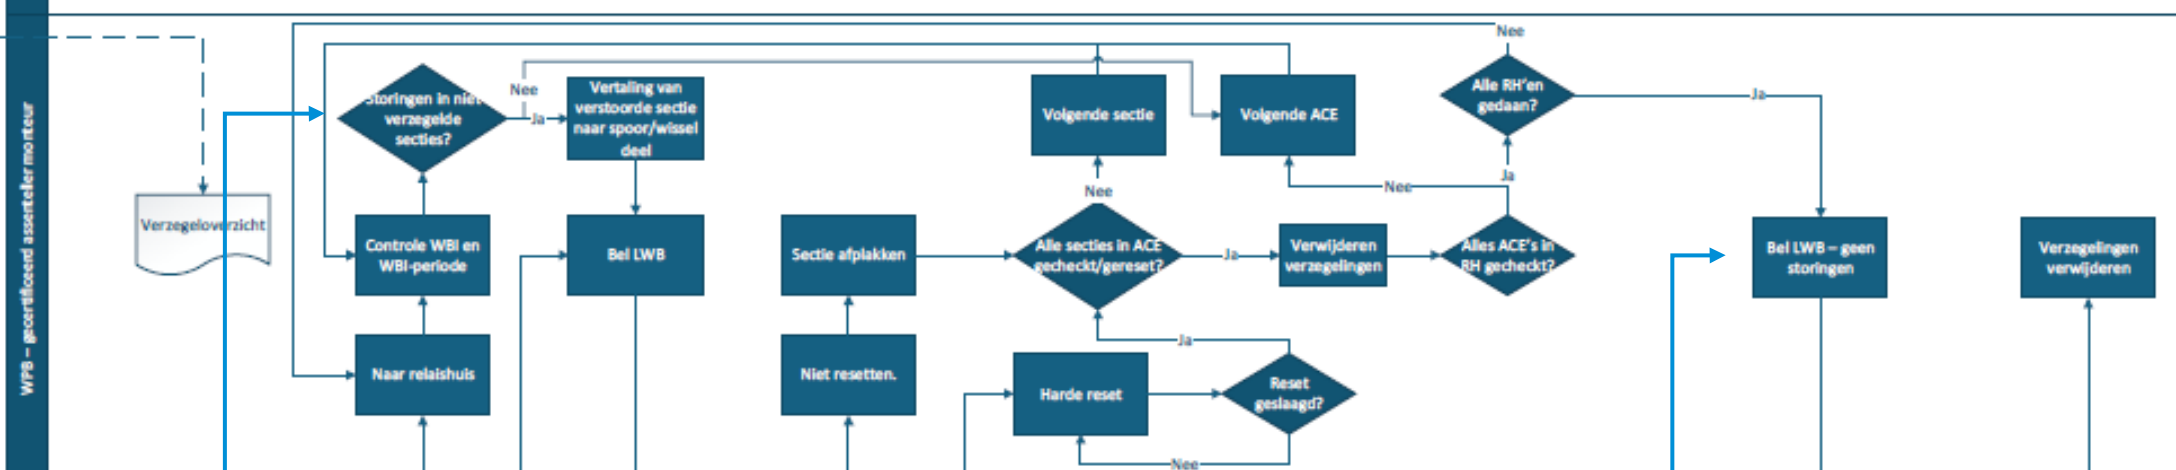

ARB-proces

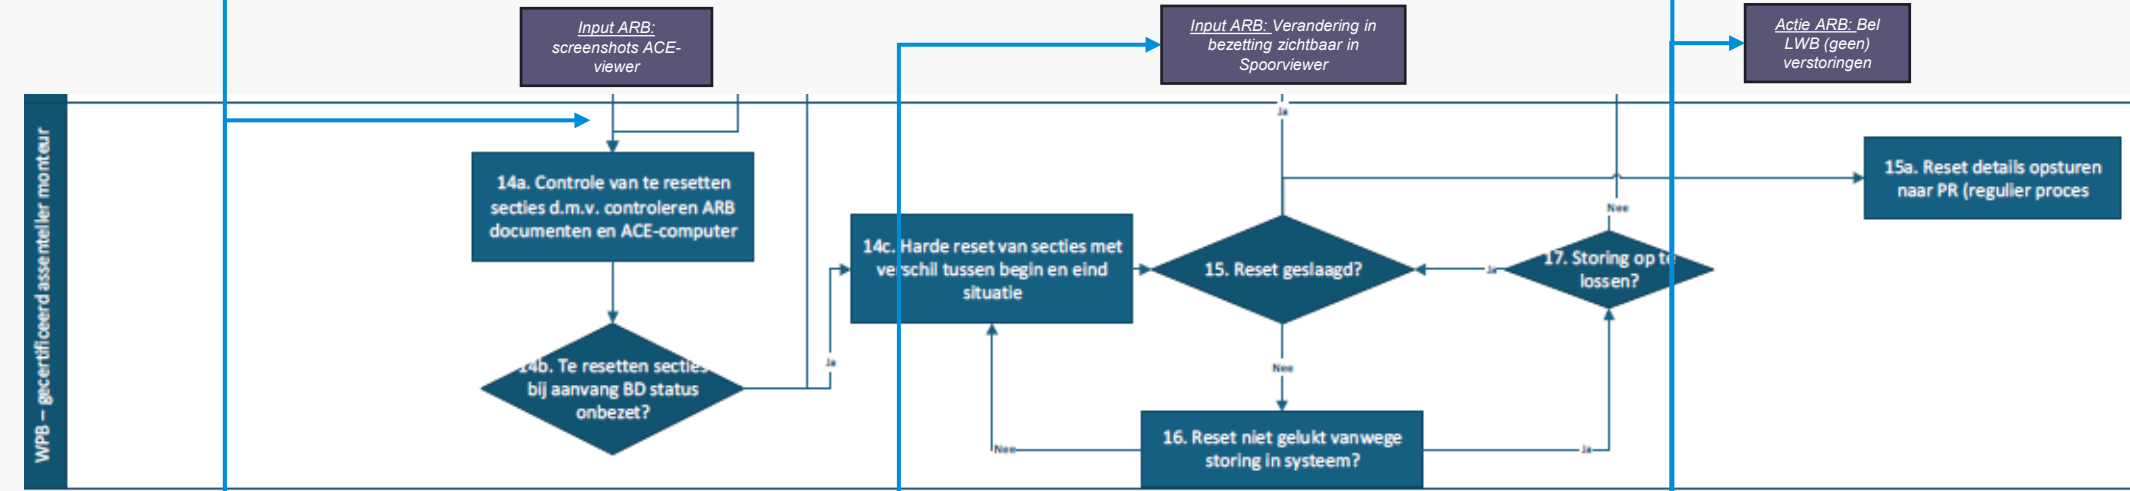

Wijziging Assentellermonteur:
Detecteren verstoringen
a.d.h.v. screenshot ACE-
viewer i.p.v. verzegeloverzicht

Wijziging Assentellermonteur:
Aanvullende check door ARB
of alle secties gereset zijn

Wijziging Assentellermonteur:
Terugkoppeling aan LWB
door ARB i.p.v.
assentellermonteur



Verantwoordelijkheden Assentellermonteur & LWB

- Assentellermonteur blijft verantwoordelijk voor het veilig en juist resetten
 - *Verzegel-proces*: Doet dit op basis van het verzegeloverzicht
 - *ARB-proces*: Doet dit op basis van aangeven ARB & controle middels ACEviewer screenshots
 - *Ongewijzigd*: bij onverklaarbare verstoringen volgt overleg met LWB



Bedankt voor uw
aandacht

ProRail

—

—

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.